

Bedienungsanleitung für Licht, Klima und Heizung

für Ihren entspannten Aufenthalt


LED Beleuchtung
Indirekt an der Decke

Wählen Sie Ihre Lieblingsfarbe



Klima Anlage


Regulierung
Temperatur
Ventilator

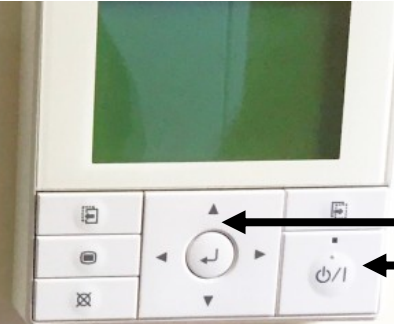

Ein/Aus

Bad Licht
Ventilator läuft 2 Min.
nach und schaltet ab

Ventilator über dem
runden Fenster

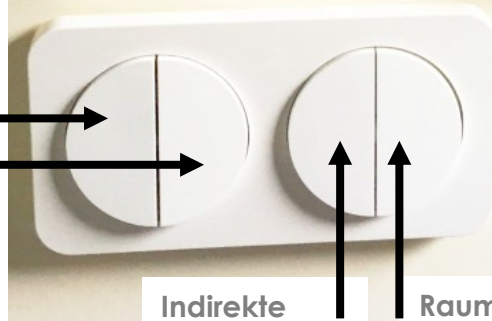

**Indirekte
Beleuchtung**



Raumbeleuchtung
Dimmer

Außenbeleuchtung

Handtuch Heizkörper

Einmal tippen – Diode brennt
Heizkörper heizt

Noch einmal tippen
Heizkörper geht aus

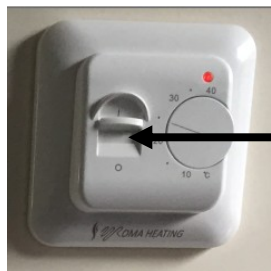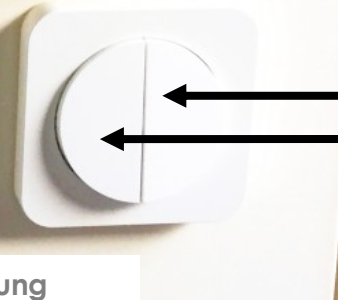

Fußboden Heizung

Ein/Aus



Leselampe

Mit dem Finger drauf tippen
Ein/Aus